
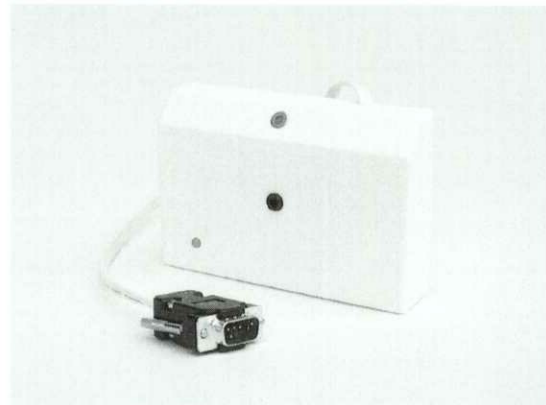


## Cookertimer HeatGuard

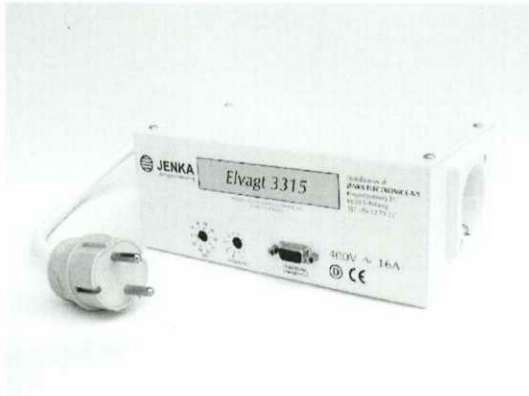

### Cookertimer

De Cookertimer start automatisch op een vooraf bepaald moment. Wanneer de tijd is verstreken, schakelt de Cookertimer de kookplaat automatisch uit. Om opnieuw de kookplaat te kunnen gebruiken, moet de kookplaat eerst handmatig uitgezet worden (de Cookertimer wordt zo gereset), waarna deze weer kan worden gebruikt.

### HeatGuard

De HeatGuard registreert de warmteontwikkeling in het middelpunt van de kookplaat. Als deze een bepaalde temperatuur heeft bereikt en gedurende 9 tot 30 seconden verder stijgt, zal de HeatGuard de kookplaat automatisch uitschakelen. Bij normaal gebruik brandt een groen lampje. Een geel lampje gaat branden wanneer een kritieke temperatuur wordt bereikt, en een rood lampje geeft aan dat de HeatGuard de kookplaat heeft uitgeschakeld.

De Cookertimer en de HeatGuard vormen samen een optimale beveiliging voor onder andere oudere of verwarde mensen die nog zelfstandig of in een woonvorm wonen.

### **Technische gegevens**

Afmeting:

HeatGuard: 122 x 82 x 27 mm Cookertimer: 191 x 76 x 90 mm

Gewicht:

HeatGuard: 165 gr. Cookertimer: 1780 gr.  
(Type 2500 met kabel en aansluiting)